


BANKO UP H8 - lavabo da appoggio

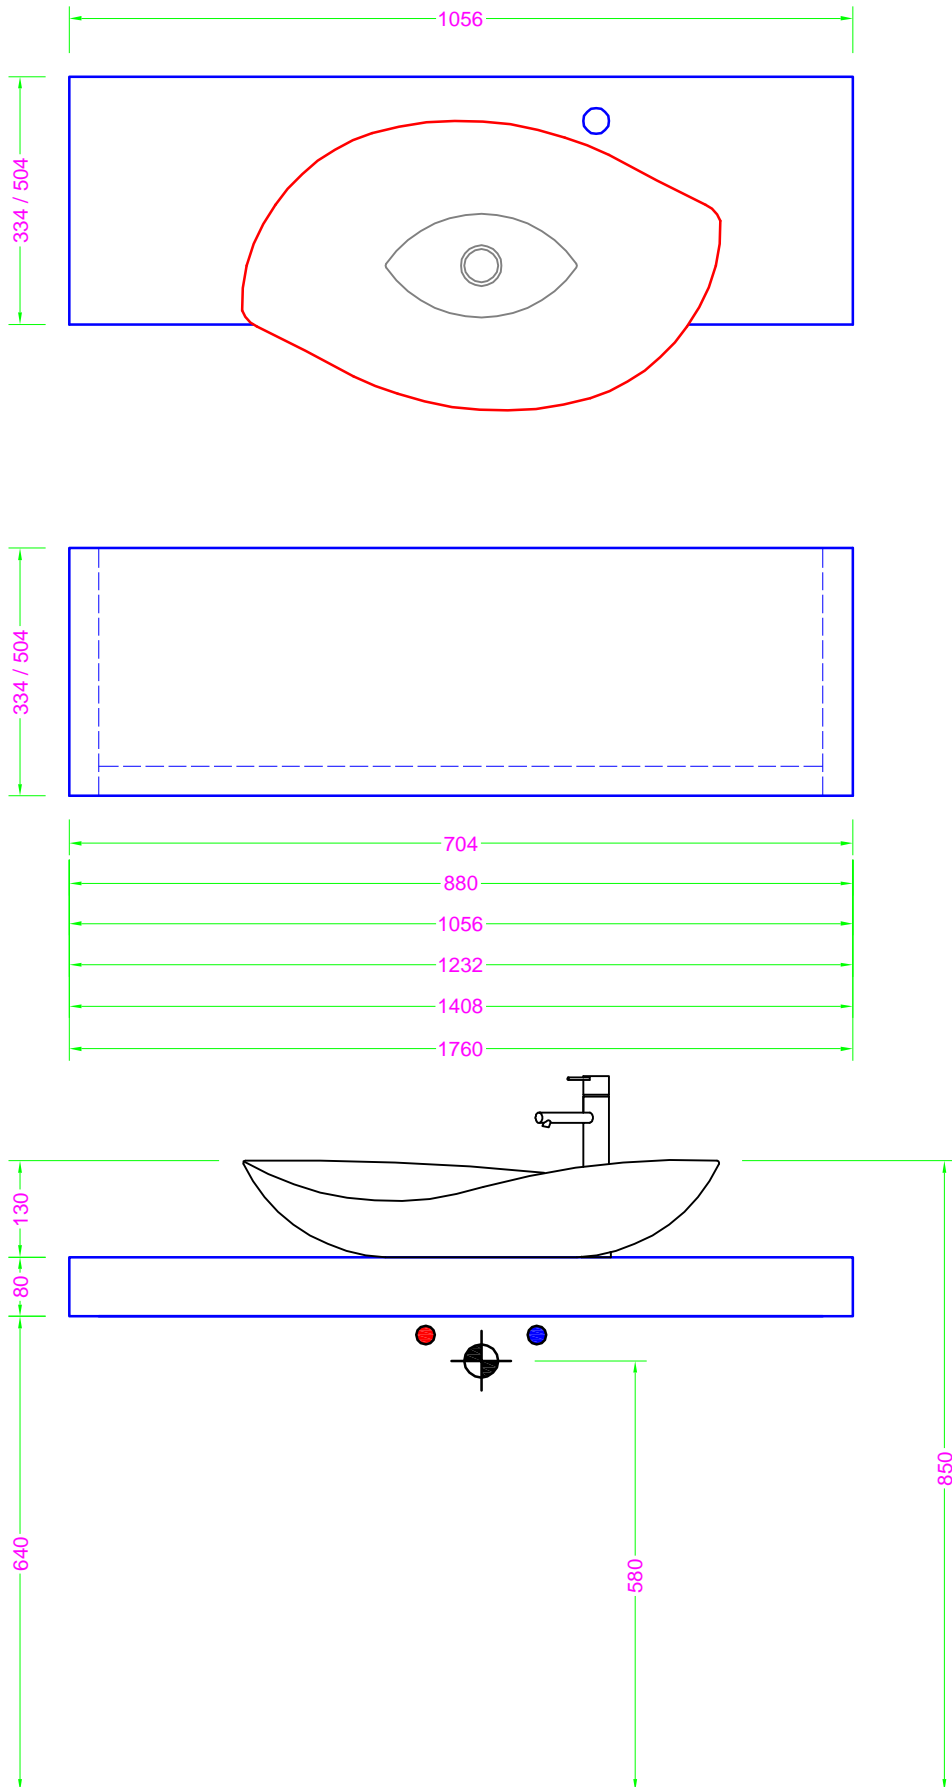

Troppo pieno = A seconda del lavabo
 Piletta necessaria = A seconda del lavabo